



THERMORY
Excellence in Wood

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

THERMORY® PADLÓBURKOLAT



Thermory kőris padlóburkolat
Tuljak étterem Észtországban

1. Thermory® padlóburkolat kollekción	3
2. Thermory padlóburkolat fűtött padlón	4
3. Általános előírások	4
4. Padlóaljzat	4
5. Telepítés	6
6. Befejezés	7
7. Karbantartás és védelem	8

1. Thermory® padlóburkolat kollekción

A hőkezelt padlók eleganciája a fa szerkezetének szépségében és gazdag színpalettájában rejlik. A Thermory® padlók kényelmét és melegségét két hőmódosítási szint is növeli.



Az **intenzíven módosított** padlózat, mint a Thermory Kőrís Tangó nagy mérettartással rendelkezik és padlófűtés alá is szerelhető. Az intenzíven módosított kőrís a Thermory® keményfa burkolatok közül ez a legmelegebb sötét tónus. Az intenzív módosítás valóban kiemeli a faanyag szépségét.



A **közepesen módosított**, mint a Thermory Kőrís Salsa, Thermory Pecan Samba és Thermory Birch Flamenco alkalmas belső térbe, ahol világos és arany színekre van szükség. A Thermory közepesen módosított padlóburkolat szintén szerelhető padlófűtés alá is. Az ajánlott maximális padlószélesség a közepesen módosított padlóburkolathoz 130 mm.

A Thermory® padlóburkolat kollekción egyaránt tartalmaz ipari és tervezett padlózatot is:

IPARI: HŐKEZELT KEMÉNYFÁBÓL KÉSZÜLT KEMÉNYFA SZALAGOK

A Thermory® ipari padló alkalmas otthoni és nagy forgalmú területekre, pl. sportklubokba és nyilvános helyekre. A Thermory® ipari padlózat 14 x 20 mm-es, keményfából készült szalagokból áll, amiket átlátszó szalag tart össze. Ezeket a tömböket normál parketta ragasztóval lehet ragasztani. A ragasztót csak a hátsó felületre lehet helyezni - az egyes darabok között nem lehet ragasztó. A ragasztás után javasoljuk, hogy a padlóburkolatot kétszer csiszolják át az olaj vagy a lakk alkalmazása előtt. A tökéletes eredmény érdekében kérjük, forduljon professzionális keményfa telepítő céghez.

Ipari profil, Tangó és Salsa 14x360 mm:



Thermory Kőrís (intenzív)



Thermory Kőrís (közepes)

TERVEZETT: HÁROMRÉTEGŰ HŐKEZELT KEMÉNYFA

A Thermory keményfa lapok három réteg Thermory Kőrisből állnak, és alkalmasak nagy forgalmú területekre, pl. éttermek, szállodák, vállalati épületek.

Profil: F6, Sala 18 x 245 mm:



Thermory Kőris (közepes)

A Thermory® keményfa parketta időtlen szépséget és egyedülálló stílust kölcsönöz a beltéri tereknek, és növeli a magánház vagy a nyilvános terek értékét.

2. Thermory padlóburkolat padlófűtésen alkalmazva

Minden hőkezelt padlóburkolat (intenz ugyanúgy mint a medium) alkalmas padlófűtésre. Thermory keményfa padlóburkolat alkalmas a fűtött padló burkolására a hőkezelési eljárás által nyert magas szerkezeti stabilitásának köszönhetően.

3. Általános előírások

Javasoljuk, hogy vigyék a padlólapokat a helyiségbe 24 órával a felhasználásuk előtt, hogy szobahőmérsékleten egységes hőmérsékletűvé váljanak. Az padlólapokat vízszintes és egyenletes felületen, bontatlan csomagolásban kell tárolni.

A telepítés alatt és későbbiek során a padlóaljzat, padlóburkolat és a szoba hőmérsékletének 10-30°C fok között kell maradnia. A helyiség relatív páratartalma 30-50% -os tartományban maradjon. A páratartalom hosszú távú ingadozása azt jelenti, hogy a padló zsugorodhat vagy megduzzadhat.

4. Padlóaljzat

Kétféle padlóaljzat van: beton és rétegelt lemez.

BETON PADLÓALJZAT: A tömörfa deszkákat ragasztással lehet betonpadlóra szerelni, feltéve, hogy a betonpadló sima, tiszta és száraz.

Ha a beton aljzat nem egybefüggő vagy nem rendelkezik vízzáró réteggel akkor ezt pótolni kell mielőtt elkezdenénk lerakni a padlóburkolatot. A speciális vízzáró vagy nedvesség álló PE film réteg távol tartja a nedvességet a padlóburkolattól és egy szilárd aljzatot biztosít a keményfa padló számára.

Telepítés előtt kérem mérje meg a beton nedvesség tartalmát és bizonyosodjon meg róla, hogy ez az érték nem haladja meg a 6%-ot.

Az aljzatban nem lehetnek nagyobb törések, hiányok. A port és foltokat el kell távolítani a padlóról, mert ezek csökkenthetik a ragasztó tapadási képességét. Az aljzat felületének enyhén textúráltnak kell lennie, hogy javítsa a tapadást, amellett hogy mindez összhangban legyen a standard aljzat minőségi feltételekkel. Amikor a keményfát betonra rögzítik, bizonyosodjon meg róla hogy a nedvesség a betonon keresztül nem jut át az építési anyagokon.

Abban az esetben, ha felület egyenetlen, akkor szintezni kell – ha lehetséges homokkal. Használjon speciális szintező vegyületeket a felület kiegyenlítésére, mindig követve a gyártó receptjét. Az általános ajánlás – csak akkor használjon szintező vegyületeket amikor az abszolút szükséges és mindig a legmagasabb minőségű terméket válassza.

FA ALJZAT: A megfelelő laminált aljzat stabil és szintben van. A burkoló lapot mindig az aljzathoz kell rögzíteni figyelembe véve a gyártó utasításait és a szoba szerkezetét.



Thermory kőris padlóburkolat intense
Magánház Észországban

A legszebb és valóban tartós Thermory® padlóburkolat biztosítása érdekében kövesse az alábbi telepítési javaslatokat. A tökéletes eredmény érdekében kérjük, forduljon professzionális keményfa telepítő céghez.

5. Telepítés

A padlóaljzattól függően kétféle mód van a tömörfa padlólapok beszerelésére:

- a padlólapokat közvetlenül a betonpadlóra ragasztják;
- a padlólapokat csavarokkal rögzítik vagy ragasztják a rétegelt lemezekre (furnér/forgácslap).

A padlóburkolat rétegelt lemezre, betonra történő telepítésének előnye, feltéve hogy a megfelelő anyagokat és rögzítési technikákat használja, hogy csökkenti az aljzat merevségét és növeljék annak a lehetőségét hogy az egész felületet biztosabban rögzítsék az aljzathoz, amely segít csökkenteni néhány rizikó tényezőt (duzzadt, süllyedő padló, nyikorgás stb.)

A falaktól és egyéb rögzített tárgytól való távolság: A padlólapok elhelyezésekor figyelembe kell venni a padló lehetséges duzzadási/zsugorodási viselkedését. Ebből a célból a fapadló és a falak, valamint a rögzített tárgyak között külön teret kell hagyni. A távolság nagysága a helyiség és a belső éghajlat méretétől függ, de nem lehet kevesebb 8-10 mm-nél. A béléscsíkok fedőlapokkal vannak bevonva, vagy megfelelő színárnyalatú, rugalmas kötőhabarccsal vannak feltöltve.

A padlóburkolat felszerelése: Mielőtt telepíteni a padlóburkolatot győződjön meg arról, hogy megfelelnek a standard követelményeknek. Kisebbsé eltérések a burkolatok külsején elfogadhatóak. Kérem vegye figyelembe, hogy a már beépített padlóburkolat esetében semmilyen reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Precíz mérésekkel kezdje és tervezze meg a szoba elrendezését. Nagyon pontosnak és türelmesnek kell lennie, hogy az első sor padlóburkolatot abszolút egyenesen és hézag nélkül tudja lerakni – a többi burkolat helyes lefektetése ezen múlik. Használjon egy hosszú rudat és/vagy feszes vezetőt segítségként. A burkolat fektetési irányának a szoba bejáratától induljon és a természetes fény felé tartson. Ahhoz, hogy vizuálisan meg tudjuk nyújtani a szobát a burkolatoknak a szoba falával párhuzamosan kell futniuk. A lerakást mindig a hátsó fallal kezdje el. Az első burkolat hornyának mindig a fallal szemben kell lennie. Kezdeként a megfelelő távtartót helyezze el a fa és más fix tárgyak és a burkolat közé. A helyiség méretétől és formájától és a telepítési módszertől függően a hézag szélessége legalább 8 mm legyen. Az ék alakú távtartót a következő napon kell eltávolítani.



Thermory kőris padlóburkolat medium
Magánház Észtsorszában

Padlóburkolat ragasztása közvetlenül az aljzatra: speciális vízmentes parketta ragasztót használjon, ami biztosítja a rugalmas kötést az aljzathoz. A ragasztott padlóburkolatokat lehet csiszolni és csak azután lehet befejezni, miután a ragasztó teljesen megszáradt, ez kb. 1-7nap, ez függ a használt ragasztó típusától. Kérem ne feledje el, hogy mindig szigorúan tartsa be a ragasztó gyártójának utasításait.

Amikor szilárd keményfa padlóburkolatot fa aljzatra ragaszt, kövesse az előző lépésben megadott utasításokat.

6. Befejezés

A legtöbb Thermory® keményfa padlóburkolatot félkész állapotban áruljuk, megadva a lehetőséget minden egy vásárlónk számára, hogy választani tudjon a különböző olajok és lakkok közül, az ő igényüknek megfelelően. Az olajozás történhet azután, hogy a nem kezelt padlóburkolatot felszerelték és a ragasztó megfelelően megszáradt. (a száradási idő függ a ragasztó fajtájától és a szoba környezeti tényezőitől). Minden burkolat a gyártónál kialakított nűttal és csappal rendelkezik és nem igényel utólagos csiszolás telepítés után. Ezután az olajozás a fa védelmének érdekében történik és a kezelés gazdagabb tónust ad a fának.

A Thermory® padlóburkolat kollekciónk igény szerint, rendelésre elérhető olajozott és lakkozott formában is. A fedőanyagok a padlóburkolat számára kiváló befejezést nyújtanak valamit vonzó külsőt biztosítanak és általuk könnyű karbantartani a felületüket.

ÁTLÁTSZÓ OLAJ

Az olajozott felületek rendkívül természetesnek tűnnek. Az olajozáshoz hibrid UV-keményítő olajokat használunk, amelyek ötvözik az UV és az oxidatív olajok pozitív tulajdonságait. Az UV-olaj behatol a felület felső szálaiba. Az UV-komponens biztosítja a fa számára a szükséges védőréteget, miközben a természetes komponens könnyű helyi javításokat tesz lehetővé természetes olajokkal, ami sok hasonlóságot mutat az oxidatív olajokkal. A gyári olaj réteget rendszeresen frissíthetjük és frissíteni is kell, hogy fenntartsuk a padló természetes szépségét. Az olajozott felület kellemes textúrájú, a matt felület pedig nagyon egyedi megjelenést kölcsönöz a padlónak. Az olajozott padló karbantartása rendkívül egyszerű és évekig megőrzi természetes szépségét.

ÁTLÁTSZÓ LAKK

A lakkok a legnépszerűbb padlóápoló anyagok, mivel látványosak és könnyen karbantarthatók. Prémium minőségű lakkot használunk rugalmas tulajdonságokkal. Ez megakadályozza a fedőrétegben a repedések és a zsugorodás által okozott hézagok keletkezését ingadozó páratartalom és erőhatás alatt is. A felső réteg nano-részecske technológiával készült karcálló anyagból áll.

FÁTYOLOS LAKK

A normál matt lakkozott felület fényességi szintje 15-20. Az általunk használt UV-lakkok biztonságosak és veszélytelenek; nem tartalmaz oldószert vagy formaldehidet, és nem bocsát ki semmilyen veszélyes gázt. A lakkozott felület higiénikus, könnyen karbantartható és kiváló védelmet nyújt a szennyeződések ellen. Homogén megjelenést és kellemes érintést biztosít a padló teljes felületének.

7. Karbantartás és védelem

Az összes keményfa padló szépséget és vonzerőt kölcsönöz az adott helyiségnek, de a legtöbb padlófajtaához hasonlóan rendszeres időközönként gondozásra van szükségük, hogy megőrizzék minőségüket. Padlója szépségének megőrzése érdekében, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

A levegő hőmérséklete és a levegő nedvessége:


- A Thermory parketták 100% -ban természetes faanyagból készülnek. Ezért jelentős nedvességváltozások befolyásolhatják.
- Fontos, hogy a helyiség relatív páratartalma a lehető legstabilabb legyen. A javasolt nedvességtartalom 30-50%.
- Az ajánlott átlagos hőmérséklet 10-30 ° C.

Általános gondozás és kármegelőzés:

- A fentiek szerint ellenőrizze a nedvességet és a hőmérsékletet, és ha szükséges, tegye meg a szükséges korrekciós intézkedéseket;
- Ha ismert, hogy a szobában a levegő átlagos páratartalma meghaladja a megengedett értéket, kérjük, forduljon a Thermory értékesítési képviselőihez. Bizonyos körülmények között a padlólapokat telepíthetjük kis résekkel.
- Helyezzen lábtörlőket a bejárati ajtó mindkét oldalához;
- Azonnal távolítsa el a szennyeződések vagy egyéb csiszolóanyagokat;
- Ne helyezzen nedves tárgyakat a parkettre;
- Nedves ruhával és csak minimális nedvességtartalom mellett tisztítsa meg a padlót. A padlótisztító folyadékot közvetlenül a ruhán alkalmazzuk és ne a padlón.
- Filc párnákkal vigyázzon a bútorokra, hogy elkerülje a mozgató által keletkezett karcosodást;
- Kerülje a magas sarkú cipő viselését a padlón, mivel ezek megkarcolhatják, vagy behorpaszthatják a padlót.
- A háziállatok karmait, kérjük, tartsa rendben, hogy a lehető legkisebb legyen a felület károsodása.
- Használjon függönyöket vagy a redőnyöket a napsugárzás korlátozásához.
- Ha az adott terület napsütésnek van kitéve, a színváltozás minimalizálása érdekében a szőnyeget és a bútorokat rendszeresen mozgatni kell.

A tökéletes eredmény érdekében kérjük, forduljon hivatásos padlóburkoló szakemberhez.

Utoljára frissítve : 2017. május
Minden korábbi verzió érvényét veszítette.

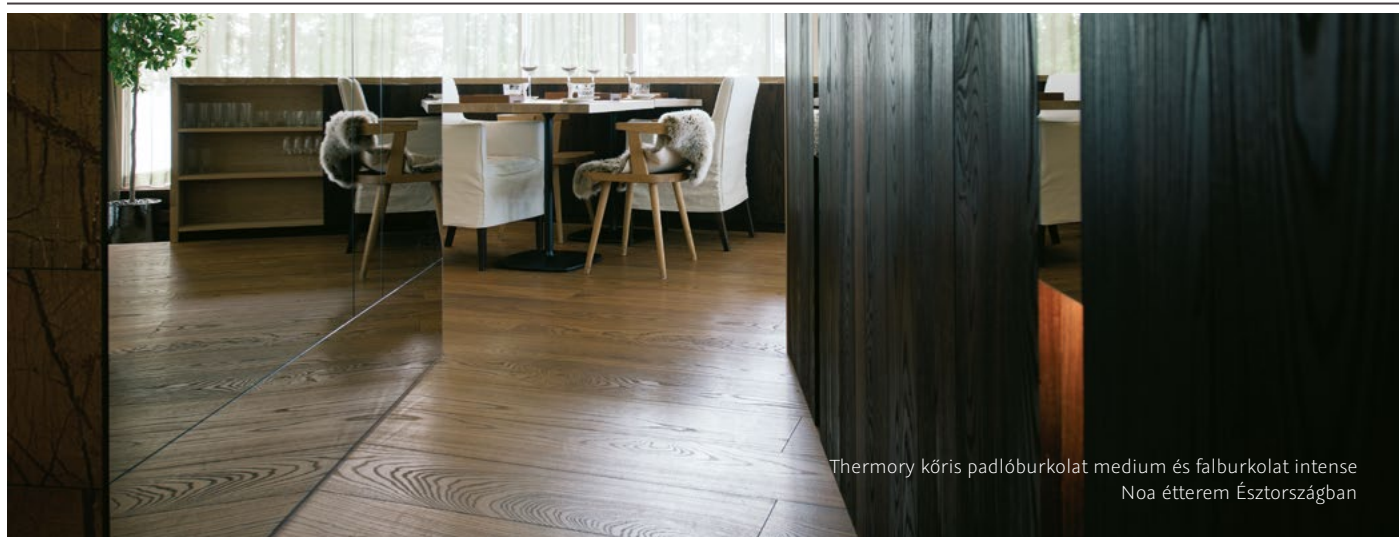

Thermory kőris padlóburkolat medium és falburkolat intense
Noa étterem Észországban