

THERMORY KŐRIS ZSINDELY

PROFIL: S1 (EGYEDI ZSINDELY)

A Thermory kőris tetőzsindely innovatív felületének és élénk textúrájának köszönhetően divatos falburkolatot kölcsönöz a külső- és belsőépítészetnek. A Thermory kőris első osztályú tartóssággal rendelkezik és magasabb dimenziós stabilitást nyújt a módosítatlan fához képest.

Megbízhatóság


- Kémiai anyagoktól mentes hőkezelési eljárás
- Jól karbantartott erdők szolgálják a forrást
- Az esőerdők védelme biztosított, esőerdők fáit nem használják
- Nincs műanyag
- Nincs keletkező veszélyes hulladék

Szín&Szépség

- A Thermory kőris gazdag barna színnel rendelkezik teljes keresztmetszetén keresztül
- Természetes tulajdonsága, hogy napfény hatására platina ezüstig változhat színe
- Az eredeti tónus UV védőolajjal kerül megóvásra
- A színváltozások természetesek


ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

VASTAGSÁG:	4/10 mm (megközelítőleg 4 mm a tetején és 10 mm alatta)
SZÉLESSÉG:	90-150 mm véletlenszerű szélességben
HOSSZÚSÁG:	350 mm
KISZERELÉS:	megközelítőleg 100 m ² /euró-raklap (bruttó) *euró-raklap: 1200x800 mm
KÖTEG:	megközelítőleg 1,5 m ² /köteg

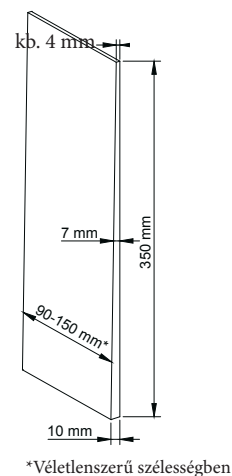

A zsindelyek száma egy kötegben a szélességtől függően változik, lásd 1. táblázat:

SZÉLESSÉG (MM)	DB/KÖTEG
90	48
110	40
130	32
150	28

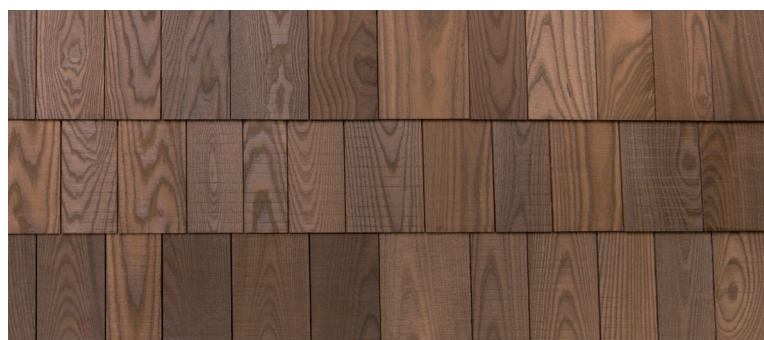


Telepítés:

Kötőelemek: Használjon vékony, rozsdamentes acél kapcsokat. A rögzítők legalább 2/3-nak kell áthatolniuk a tartólécbe.

Szellőzés: Fontos biztosítani a megfelelő légáramlást a zsindegy alatt annak érdekében, hogy növeljük azok tartósságát, vízelvezetését illetve energiahatékonyabbá tegyük.

1. A telepítést mindig alulról kezdje és úgy haladjon felfelé.
2. A telepítendő panelek számának kiszámítása érdekében:
 - a. mérje le a fedni kívánt területet és ossza el az egy zsindegypanel által lefedett területtel.
 - b. állítsa be a látszófelületet a menetekhez
3. Húzzon egy vízszintes vonalat, vagy használjon deszkát a zsindegyek megfelelő beállításához.
4. Az első menethez fektessen kettős rétegű zsindegyeket és ellensúlyozza azokat, hogy az párnafák ne igazodjanak egymáshoz. Az alsó menet maximum 1/2-e látszódjon a felső menettől. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a zsindegyeket csak a felszínre mutató felülettel szabad felszerelni. A zsindegyek hátsó részén lehetnek olyan jelek és hibák, amelyek megengedettek és ez esetben reklamációt nem fogadunk el.
5. Használjon tűzőpisztolyt a zsindegyek ízületekhez való kapcsolásához.
6. Hagyjon 1,5-3 mm rést a szomszédos zsindegyek között, így a fának van helye tágulni.
7. Mindig ellensúlyozza az ízületeket az egymást követő menetekben. Ugyanez vonatkozik a zsindegy hiányosságaira és a fa hibáira, amelyeket nem szabad az összekapcsolás alatt elhelyezni.
8. Sose engedje, hogy három egymást követő menet összekapcsolódjon.

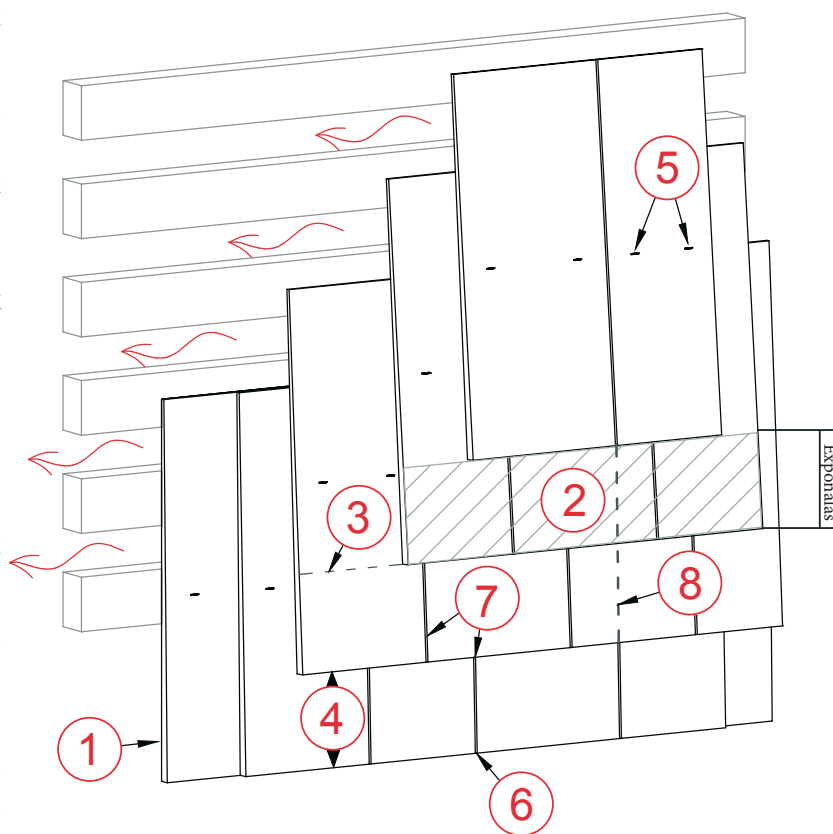

A fenti információk nem szándékoznak a helyi szabályzatokat helyettesíteni.

THERMORY[®]

Excellence in Wood

Teraszburkolat

Falburkolat

Padlóburkolat

Szauna

www.thermory.com

info@thermory.com